


BALLAD

Montering propellerhylsa:

Montera stödbockslagerfixtur med tving. Montera motorfixtur. Kontrollera att stödbocksplånet är jämnt. Avfetta propellerhylsa nr 52919 med aceton och montera hylsan på fixturaxeln. För ned fixturaxeln genom hålet till stödbockslagerfixtur och vrid axeln så att den kan låsas med en sprint i motorfixtur. Kolla att axel hamnat rätt i stödbockslagerfixturen. Propellerhylsan skall fixeras så att hålet i fixturaxeln är helt synligt. Framre delen av propellerhylsan tejpas. Blanda epoxi AW 2101 med härdare HW 2951 400 gr av varje. Använd föreskriven skyddsutrustning vid hantering av epoxilim. Påför limmet runt propellerhylsan, vrid hylsan så att limmet fyller utrymmet under hylsa, så att inga luftfickor finnes. Påför limmet enl ritning nedan.

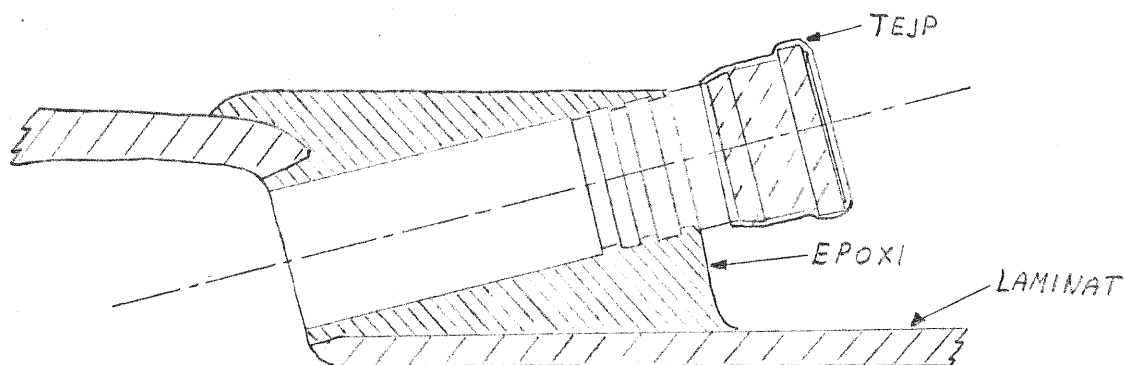

Tillse att epoxi lägges jämnt så att slipning efteråt undviks. Vid behov påføres även epoxi utifrån.